



สภาพหน้างานก่อนการซ่อมแซม

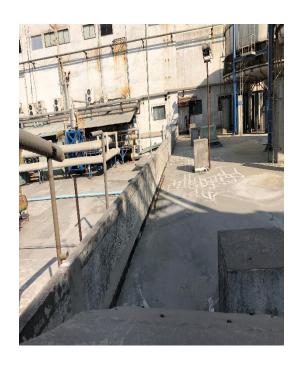

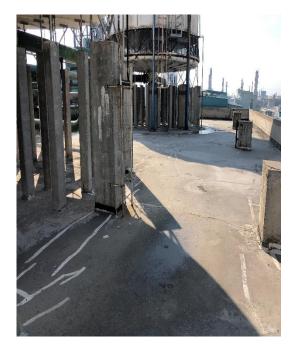








ขัดเปิดผิวหน้าเพื่อทำความสะอาด





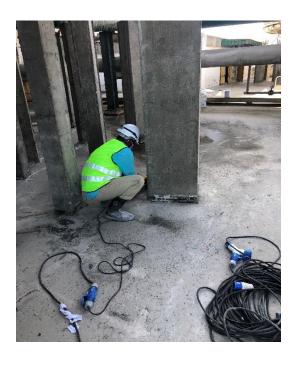






สกัดพื้นที่แตกล่อนออก



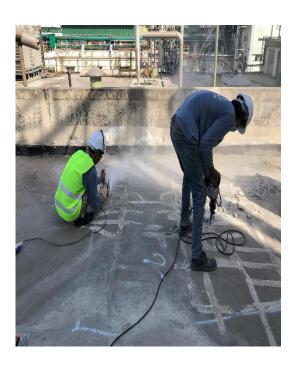







สกัดพื้นที่แตกล่อนออกและทำความสะอาด











ช่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยอีพ็อกซี่ตามรอยที่สกัดออก













ติดตั้งระบบกันซึม Xypex Concentrate

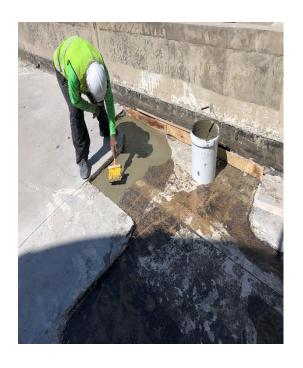

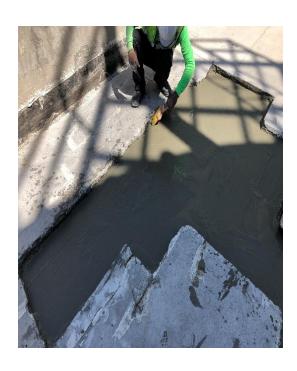








เทคอนกรีตปรับระดับตรงพื้นที่ที่สกัดออก

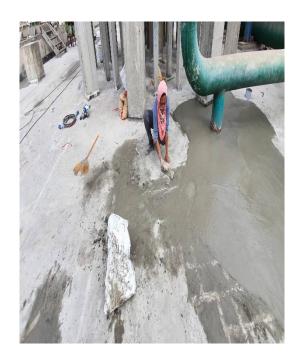











ชีลรอยต่อของขอบตึกด้วยซีลแลนท์



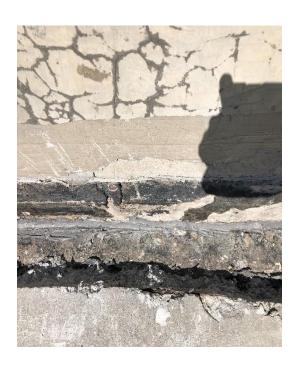



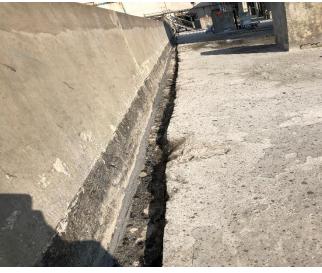




ติดตั้งระบบกันซึม Xypex Concentrate







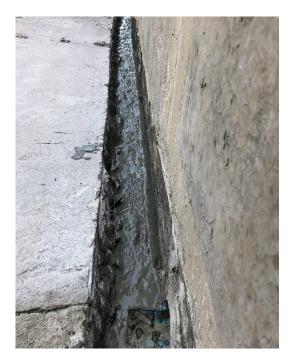



เทปูนปรับสโลปเพื่อทำร่องน้ำ












ทาน้ำยาประสานอีพ็อกซี่บริเวณแอ่งที่น้ำขังก่อนเทปรับพื้น





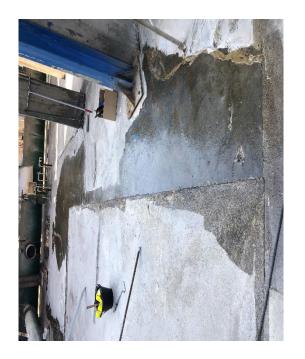





เทคอนกรีตปรับพื้นที่เป็นแอ่งน้ำขัง











เทคอนกรีตปรับระดับพื้นที่เป็นแอ่งน้ำขังและปรับผิวพื้น












ขัดผิวปูนเดิมให้เรียบ





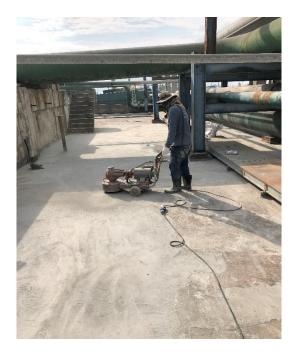






ขัดผิวปูนเดิมให้เรียบ









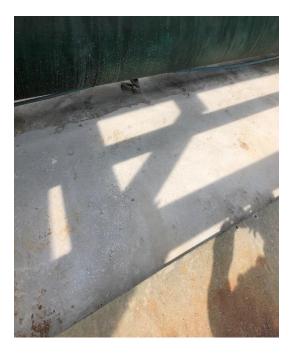



ทาน้ำยากันรองพื้น

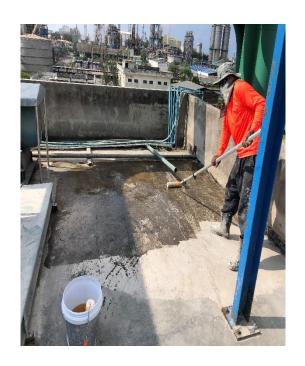

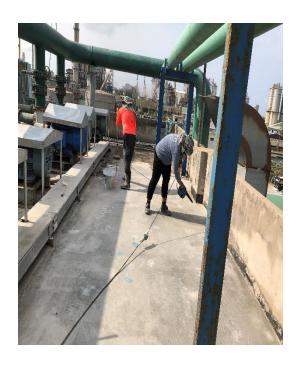















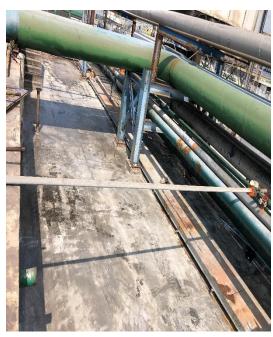






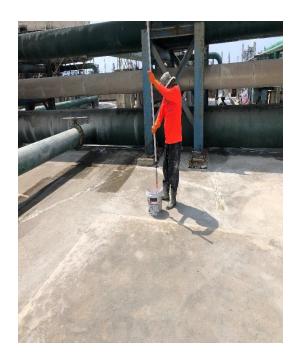



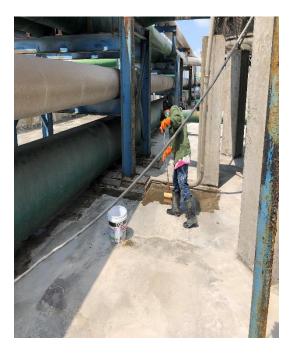























ทาสีกันซึมรอบที่1













ทาสีกันซึมรอบที่1





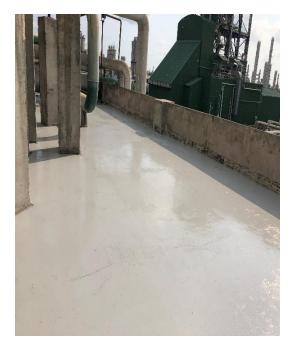

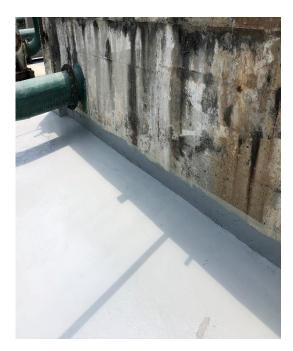



โป๊วเก็บรอยร้าวด้วยน้ำยากันซึม













ปรับพื้นที่มีน้ำขัง



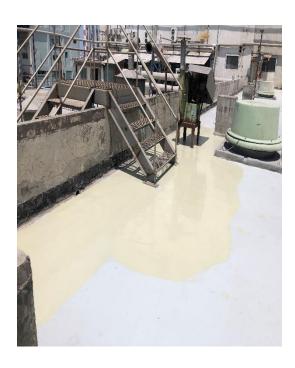



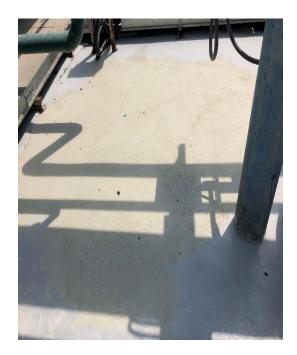




ทาน้ำยากันซึมตามขอบเสา







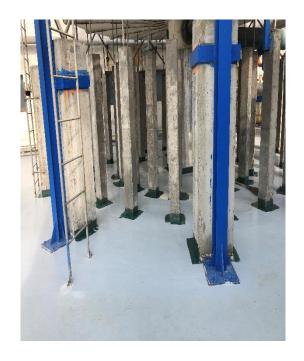



ทาสีกันซึมตามขอบเสา











ทาสีกันซึมตามขอบเสา















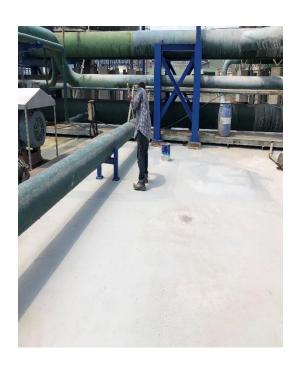





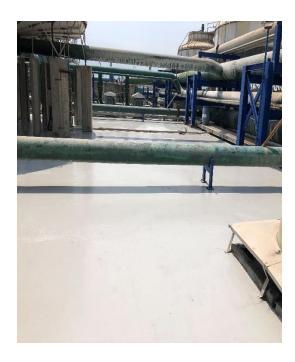






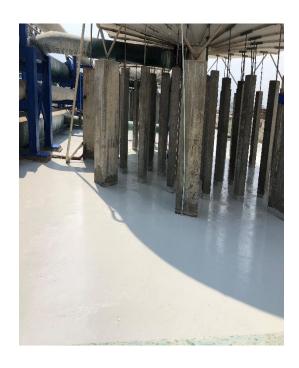


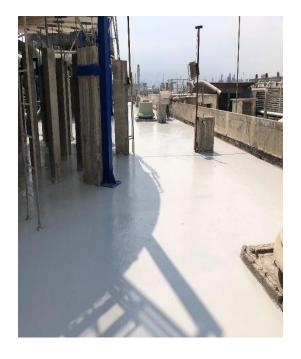






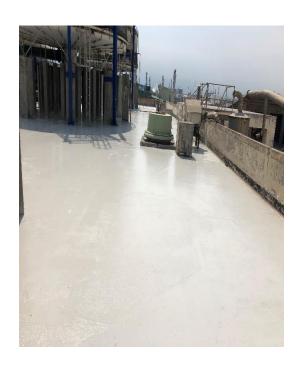

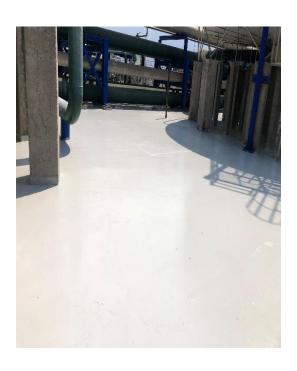

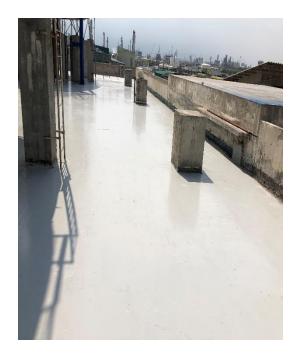
















งานซ่อมแซมเพดานดึก TOW 2-3 ตั้งนั่งร้าน









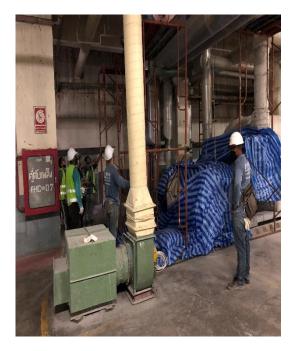



งานซ่อมแซมเพดานตึก TOW 2-3 ตั้งนั่งร้าน

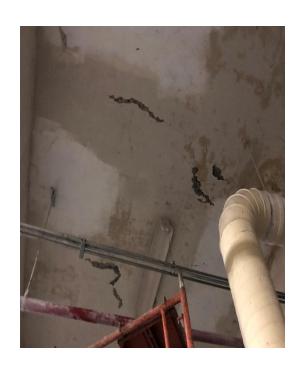

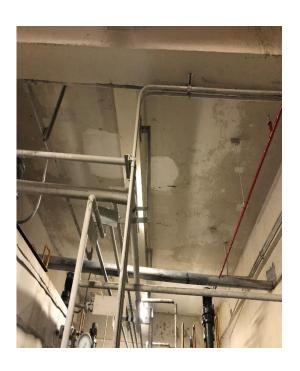







สกัดปูนเพดานที่แตกร้าวออก













สกัดปูนเพดานที่แตกร้าวออก





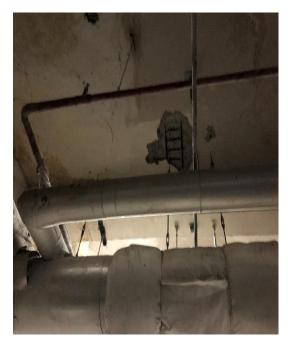


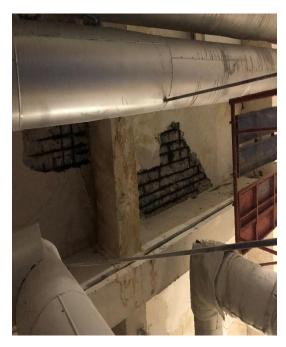



ทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก Chemmet Rust Converter และทาน้ำยาประสานอีพ็อกซี่



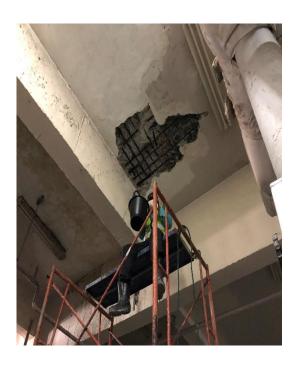








ทำการฉาบซ่อมด้วยปูนฉาบซ่อมโครงสร้างกำลังอัดสูง XMS Super Marine M ortar



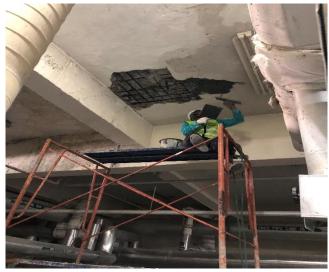








ทำการฉาบซ่อมด้วยปูนฉาบซ่อมโครงสร้างกำลังอัดสูง XMS Super Marine M ortar





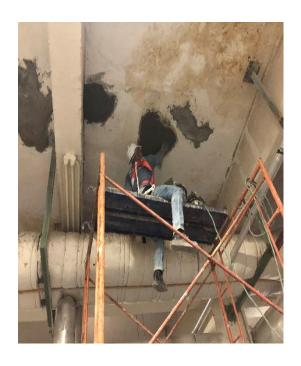





ทำการฉาบซ่อมด้วยปูนฉาบซ่อมโครงสร้างกำลังอัดสูง XMS Super Marine M ortar












ทำการบุ่มคอนกรีต





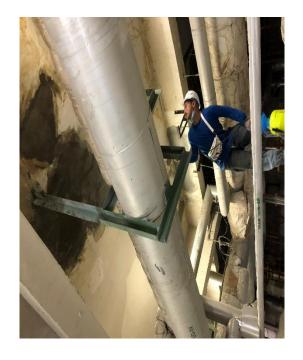





ทำการทาสีรองพื้นและสีจริง











ทำการทาสีรองพื้นและสีจริง

